


RAMPE MOBILE

10T

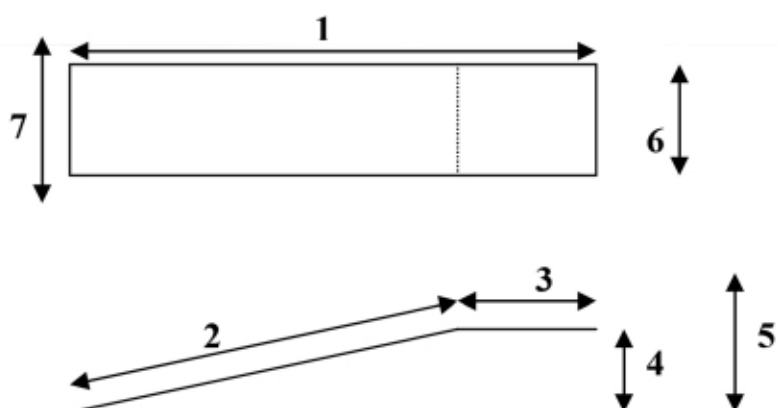


	Capacité de charge admissible	10 tonnes
1	Longueur totale	12500mm
2	Longueur partie oblique	9500mm
3	Longueur partie horizontale	2500mm
4	Hauteur min.	980mm
5	Hauteur max.	1700mm
6	Largeur de passage	2100mm
7	Largeur hors tout	2300mm
	Poids	3800kg

Les pièces :

1/ La barre d'attelage :

Le système d'attelage est positionné (lors du déplacement de la rampe) au niveau de la tôle d'attaque. On insère les fourches au niveau de la partie supérieure (A). La barre d'attelage possède un axe central pivotant (B) afin de faciliter le déplacement.

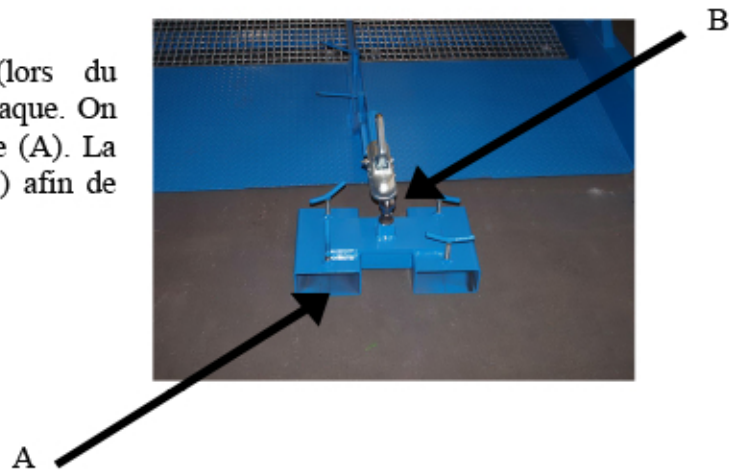

2/ Réglage des pieds à la hauteur souhaitée :

Le réglage en hauteur se fait en fonction de vos besoins:

- Soit lorsque la rampe n'est plus utilisée
- Soit lors du chargement ou déchargement d'un camion.

Pour cela il suffit de mettre la rampe en position haute (avec le robinet de la pompe fermé), d'enlever la goupille de blocage (C) afin de régler le nouvel entraxe et d'ouvrir le robinet pour faire toucher les pieds au sol (D).




3/ La pompe :

La pompe dispose d'un robinet (F) permettant, en position fermée de pouvoir faire monter la rampe avec l'aide de la poignée (E), en position ouverte de la faire redescendre. La poignée est rangée dans un logement prévu à cet effet à côté de la pompe.




Option groupe électrique pour pompe électrique

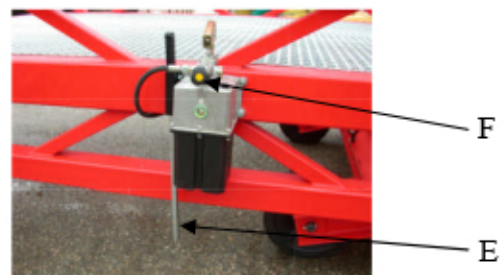



4/ Les chaînes de fixation :

Les chaînes de fixation (G) sont à disposer d'un côté sur le camion (côté avec le crochet) et de l'autre, insérer un maillon dans l'espace prévu afin d'éviter un basculement de la rampe en cas d'avancée soudaine du camion.

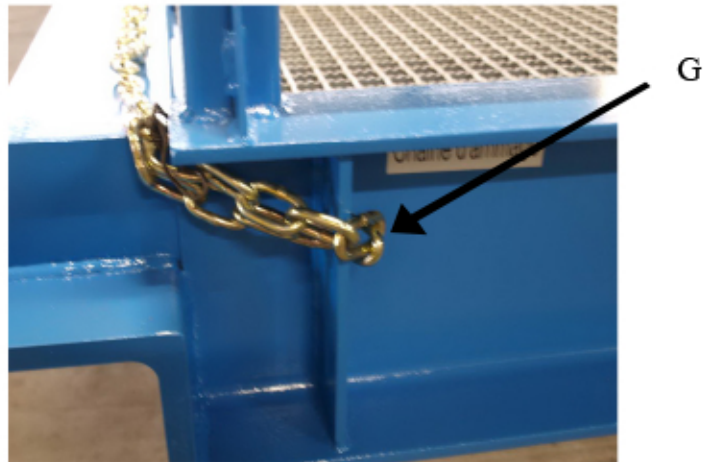

5/ Vue des vérins et train de roues :

La rampe dispose de 2 roues en acier de diamètre 270 mm (H). Les vérins (I) sont reliés à la pompe grâce à des flexibles (J) fixés à la fois sur le train de roues et sur une traverse.

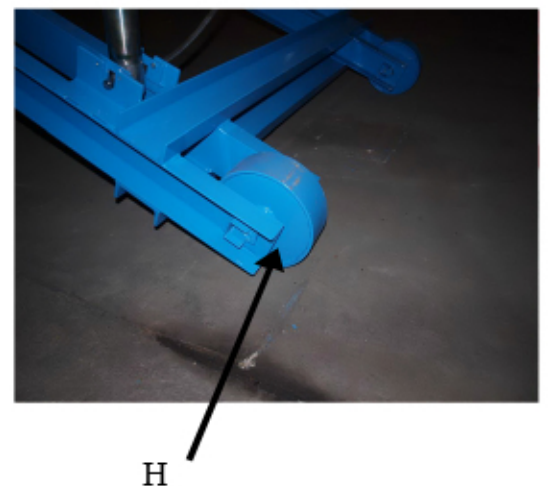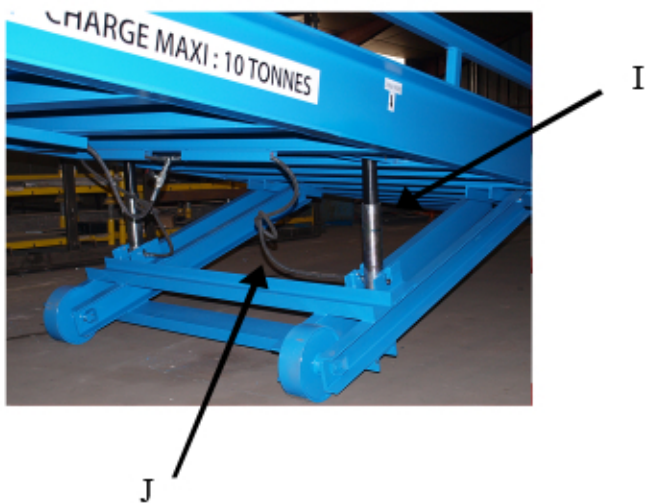

6/ L'oreille :

Les oreilles (K), une fois le camion reculé, reposent sur le plateau de celui-ci.



Liste des pièces pouvant être remplacées :

Repère :	Description :	Code référence
K	Ensemble Flexibles	300040001
G	Pompe	300040002
C - D	Poignée béquille	300040003
J	Vérins hydrauliques	300040004
F	Levier pompe	300040005
I	Chaînes	300042001
A - B	Barre d'attelage	300042305
E	Béquilles	300042302
M	Axes roues avec goupille	300042309
L	Roues	300042310

Manuel de la rampe :

1°/ Utilisation et déplacement :

- La rampe peut être utilisée pour charger ou décharger les marchandises en utilisant ou non un chariot élévateur ou tout autre moyen de manutention.
- Lors de son déplacement, mettez celle-ci en position haute.
- Le déplacement de la rampe se réalise grâce à la barre d'attelage que l'on positionne au niveau de la tôle de départ. Grâce à ce système, le déplacement se fait comme s'il s'agissait d'une remorque.
- Pour baisser la rampe, ouvrir le robinet situé sur la pompe.
- Pour faire monter la rampe, utilisez le levier près de la pompe. Pompez jusqu'à la hauteur souhaitée.

2°/ Consignes de sécurité :

- Ne passez pas sous la rampe lors de son utilisation.
- Veuillez à ce que la chaîne soit toujours attachée lors de l'utilisation de la rampe afin que le quai de chargement et le camion forment un ensemble homogène de façon à travailler en toute sécurité.
- Veuillez à ne jamais dépasser la charge admissible lors de l'utilisation (engin + marchandises).
- **En cas d'intervention sous la rampe, les béquilles doivent toucher le sol.**
- **Laissez toujours le robinet ouvert lors de l'utilisation de la rampe afin que celle-ci puisse suivre le mouvement vertical du camion.**
- **ATTENTION :** Toujours positionner les béquilles entre 100 et 200mm au dessus du sol lors de l'utilisation de la rampe afin d'éviter un basculement de cette dernière en cas d'avancer involontaire du camion.
- Ne baissez ou ne levez pas la rampe si quelque chose est positionnée dessus.
- Si vous n'utilisez pas la rampe, mettez-là sur les béquilles et fermez le robinet.